


# Bedieningsinstructie Aircotrainer

## Inschakelen van de airco installatie

- 1 Draai de rode hoofdschakelaar op de bedieningskast linksom totdat deze omhoog komt.
- 2 Schakel de 12V spanning aan met de schakelaar aan de achterzijde van de bedieningskast.
- 3 Schakel de elektromotor aan d.m.v. de schakelaar naast de accu en acculader.
- 4 Draai beide knoppen airco en ventilator naar rechts (max) op het verdamperhuis.

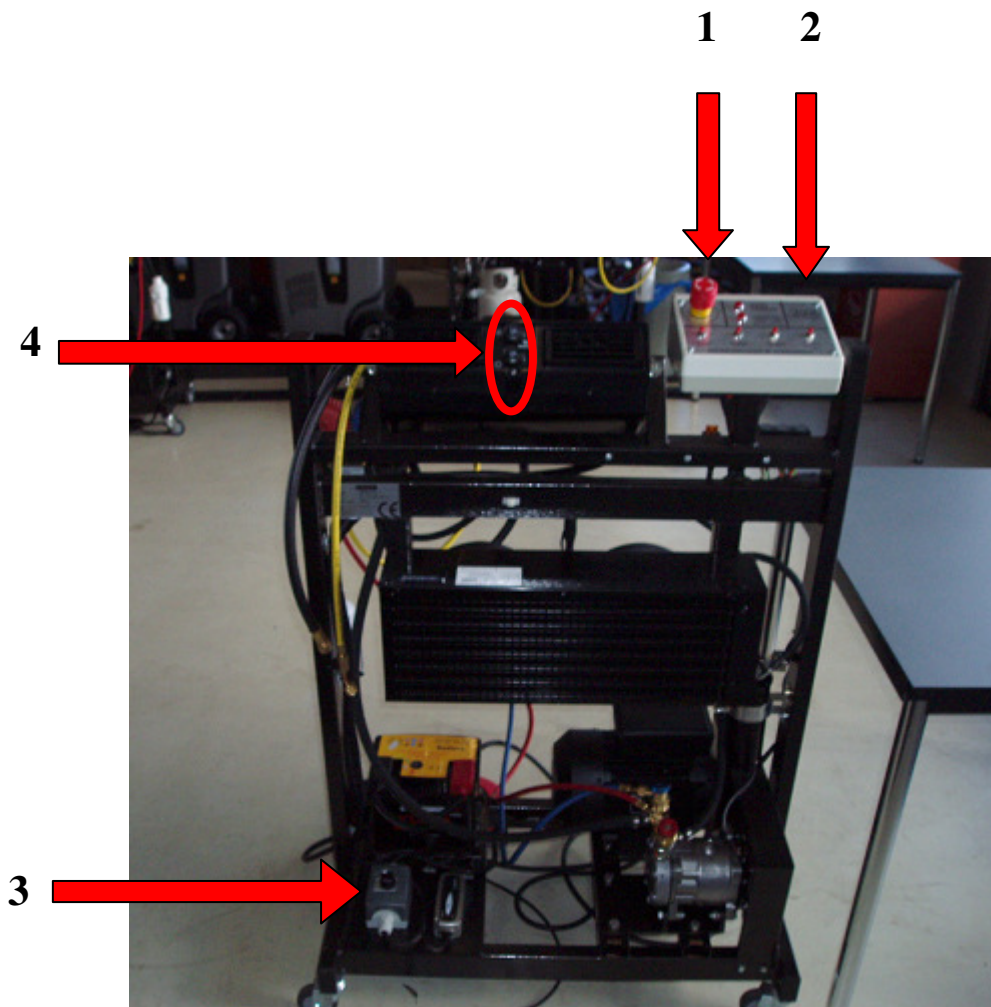

Let op:

- Wacht na het inschakelen van de installatie totdat de HD en LD hun werkdrukken hebben behaald.
- In noodgevallen kan d.m.v. induwen van de rode noodschakelaar (1) de gehele installatie worden uitgeschakeld.