


Handleiding Robin Air 34701



Aircoservice:


- Terugwinnen koudemiddelen
- Onderhoud

f

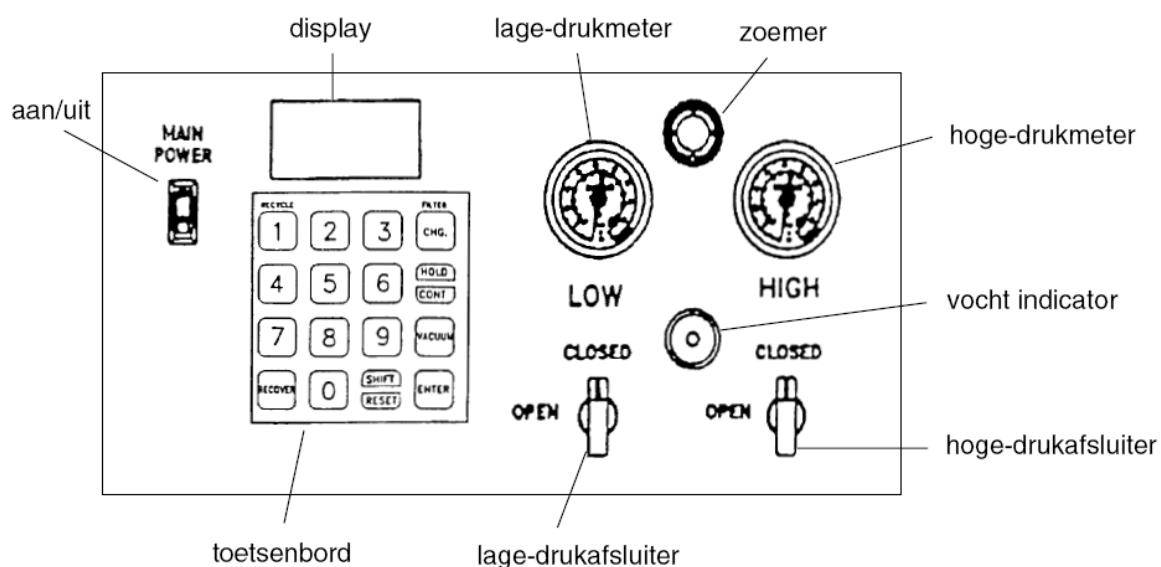

Vacumeren: Robin Air

1. Open beide afsluiters op de koudemiddelcilinder
2. Open de rode en blauwe afsluiter op het bedieningspaneel
3. Stel met de cijfertoetsen de vacumeertijd in.
Bevestig na het ingeven van de seconden en minuten met de **ENTER**
4. Druk op **VACUÛM** om het vacumeren te starten
5. Met **HOLD/CONT.** kunt u onderbreken en/of herstarten
6. Als de vacumeertijd om is, schakelt de pomp automatisch uit en verschijnt **CPL** in het display. Druk nu op **SHIFT/RESET**
7. Sluit de afsluiters op het bedieningspaneel

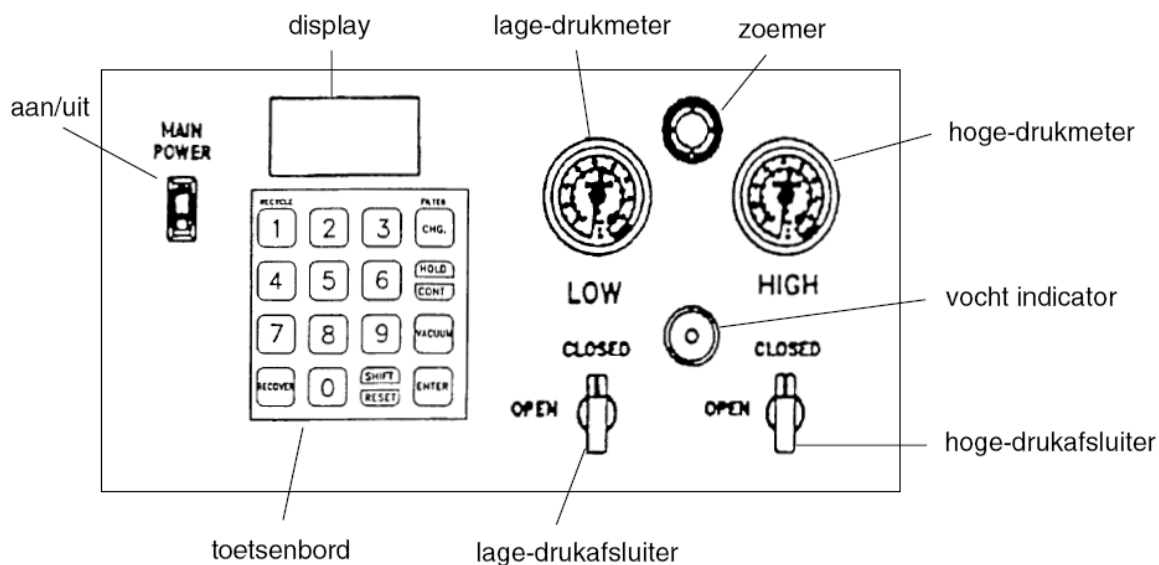


Vullen: Robin Air

- 1 Open de rode afsluiter op het bedieningspaneel
- 2 Druk op **CHG**
- 3 Stel met de cijfertoetsen de hoeveelheid in (kg.) Bevestig dit met **ENTER**
- 4 Druk op **CHG** om het vullen te starten.
- 5 Met **HOLD/CONT.** kan het vullen onderbreken en/of herstart worden.
- 6 Als het vullen voltooid is, komt er de melding **CPL** in het display
- 7 Druk op **SHIFT/RESET** en sluit de afsluiter op het bedieningspaneel

Als het vullen te langzaam gaat, geeft het station een geluidssignaal. Ga dan als volgt te werk:

- 1 Sluit de rode afsluiter
- 2 Zet de airco van het voertuig aan
- 3 Open langzaam de blauwe afsluiter en zorg dat het resterende koudemiddel in dampvorm wordt aangezogen. Overleg dit met de trainer.
- 4 Als het vullen voltooid is, komt er de melding **CPL** in het display
- 5 Druk op **SHIFT/RESET** en sluit de afsluiter op het bedieningspaneel

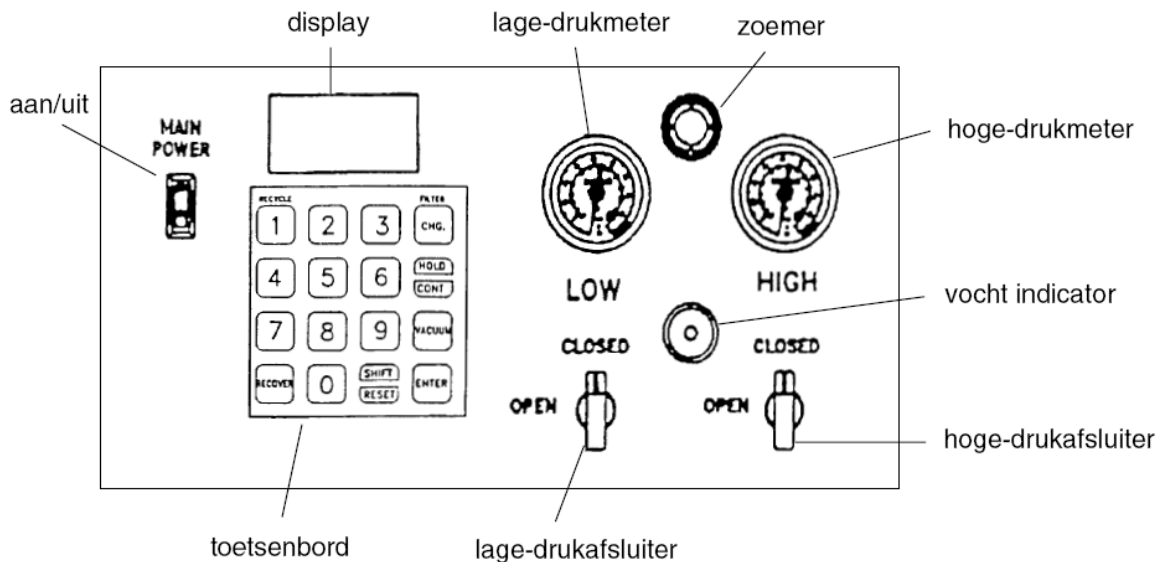

Terugwinnen: Robin Air

- 1 Open alleen de lagedrukafsluiter, zodat er minder olie uit het systeem komt.
Open beide afsluiters om zoveel mogelijk olie uit het systeem te halen.
- 2 Druk op **RECOVER** om het leeghalen te starten.
Met **HOLD/CONT** kunt u onderbreken en herstarten

Het kan even duren voordat het terugwinnen daadwerkelijk begint, eerst worden de interne leidingen geledigd. Dit is zichtbaar door de mededeling **CL-L** op het display

Het display geeft automatisch aan hoeveel koudemiddel is teruggewonnen.

Als het terugwinnen is voltooid, volgt de melding **CPL** in het display.

De bedoeling hiervan is kijken of de druk nog oploopt.

- 3 Als de druk weer gestegen is, moet u op **HOLD/CONT** drukken, om het terugwinnen weer te starten.
Het ledigen is voltooid als de druk nauwelijks meer stijgt.
- 4 Druk op **SHIFT/RESET** en sluit de afsluiters op het bedieningspaneel
- 5 Sluit de afsluiters op de koudemiddelcilinder

Handmatige bediening: Robin Air

Om de automatische functies te verlaten, drukt u tegelijkertijd op **SHIFT/RESET** en **ENTER**. Het display zal nu leeg zijn.

Vervolgens kunt u met de cijfertoetsen onder meer de volgende functies activeren:

[1] Vacumeren. Stoppen **[SHIFT/RESET]**

[6] Gewicht op de weegschaal. Terug: **[SHIFT/RESET]**

[SHIFT/RESET] en **[RECYCLE]**: Dit start de procedure voor recyclen

Stoppen: **[SHIFT/RESET]**

Meldingen: Robin Air

CHECK REFRIGERANT	Koudemiddel op
CAL	Kalibreren van de weegschaal
CH-F	Filter moet worden vervangen
HI-P	De druk in het systeem is hoger dan 25 Bar
FULL	De voorraadcilinder is vol
VACUUM	De vacuumpomp blijft doorlopen
U-H	Hoge druk naar de vacuumpomp
CL-L	Inwendige leidingen worden geledigd
CH-P	De af te zuigen druk is minder dan 2 Bar
CPL	Het proces is afgerond
OIL	Verversen van de vacuumpompolie
FIL	Filter wordt verwisseld
SCAL	Probleem met de weegschaal (de koudemiddelfles weegt meer dan 40 kg of er is een defect)
99LB	Het station kan niet meer koudemiddel uit een systeem halen dan 99 pound; Druk op [RESET]