



# Handleiding APK2READER

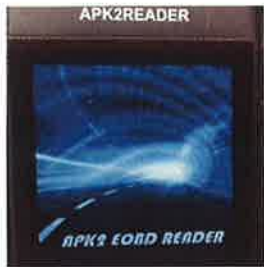

Sluit de EOBD-tester met de gele stekker aan op de EOBD-aansluiting van de auto.  
De EOBD-tester start vanzelf op en gaat naar het beginscherm zie afb 1. Het rood omkaderde kan gekozen worden met de OK knop.

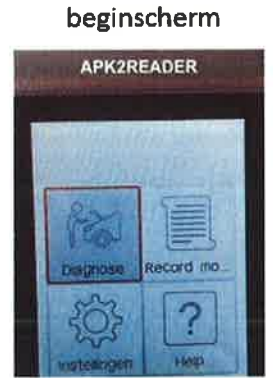

1

Voor APK kies diagnose



Knop return.

Knop OK.

Met de pijlen kan gekozen worden voor een ander pictogram.



2.

Kies nu OBDII/EOBD

Voor APK kies diagnose en druk op OK.  
Kies nu OBD/EOBD en druk op OK zie afb 2.  
De tester start nu met het scannen van het protocol door het benaderen van het systeem zie afb 3.



3

Scannen van protocol en het benaderen van het systeem

Monitor Status	
MIL Status	AAN
DTCs In deze ECU	3
Readiness compleet	0
Readiness niet compleet	3
Readiness niet onderst.	7
Datagegevens onderst.	14
Uitvoering	---
Protocol type	CAN
OK	


Zodra er verbinding is komt het scherm in de Monitor status zie afb 4.

**DRUK VERVOLGENS OP OK.**

Het scherm komt nu in het Diagnose menu zie afb 5.  
De paars gekleurde regel kan gekozen worden.  
Nu verschijnt het scherm DTC zie afb 6. in dit scherm staan de codes vermeld.

4.

Bij het zien van dit scherm op OK knop drukken om codes te lezen

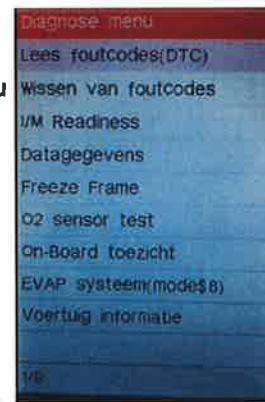

5.

Diagnose menu



6. Lees foutcodes

return

## AFSLUITEN.

Sluit af als de codes uitgelezen zijn.  
druk op de return knop zie afb 6.  
Diagnose menu verschijnt nu weer zie afb 5  
Nogmaals return knop indrukken en het scherm Hints verschijnt zie afb 7

**DRUK NU OP DE OK KNOP.**

Het scherm komt vervolgens terug in het beginscherm.  
Zet het contact van de auto uit.  
De tester hoeft niet losgekoppeld te worden.



7.

Sluit af